

Kurzübersicht MA Touch-Fernbedienung PAR-CT01MAA

Display-Anzeige


- 1** Uhrzeit, Wochentag
- 2** Temperatur erhöhen
- 3** Temperatur verringern
- 4** Betriebsart wählen
- 5** Schnelleinstellung für Ausblasrichtung
- 6** Ein/Aus
- 7** Schnelleinstellung Lüfterdrehzahl
- 8** Einstellungen

Zulässiger Temperaturbereich

Kühlen und Entfeuchten: 19 bis 30 °C
 Heizen: 17 bis 28 °C
 Automatik: 19 bis 28 °C

Hinweis!

- Beachten Sie die dem Produkt beiliegende, vollständige Bedienungsanleitung zur Fernbedienung PAR-CT01MAA von Mitsubishi Electric.

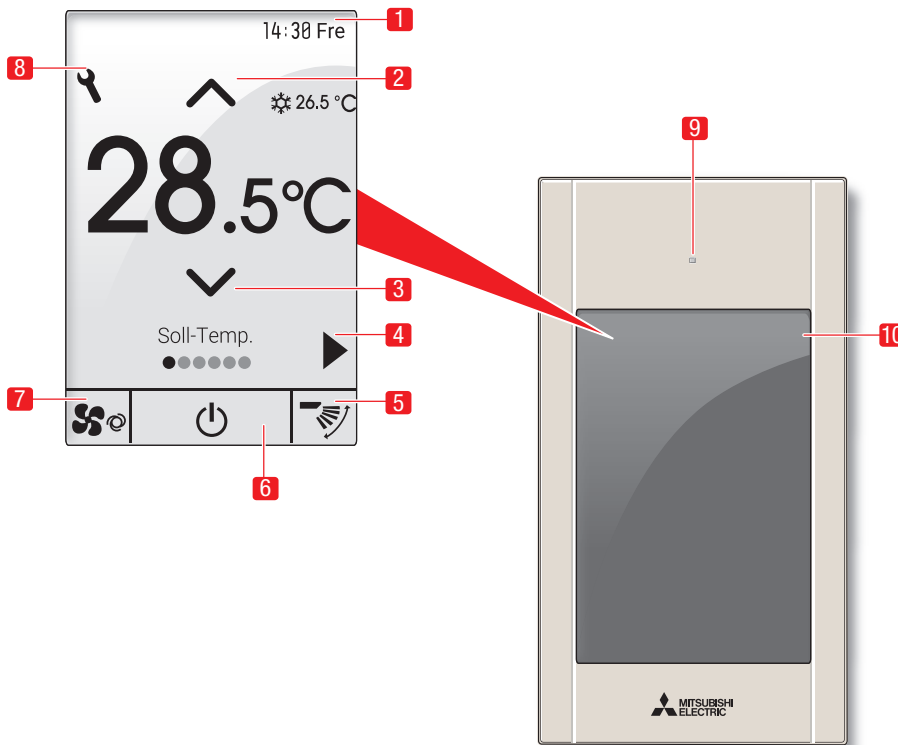

Anzeige auf der Fernbedienung

- 9** Ein/Aus-LED
- 10** Touch-Display

Servicepartner

Version: PAR-CT01MAA-SB/PB inkl. Bluetooth
 Version: PAR-CT01MAA-S ohne Bluetooth

Funktionseinstellungen MA Touch-Fernbedienung PAR-CT01MAA


Anlage ein-/ausschalten

- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste [1] auf der Fernbedienung.
Die LED-Anzeige leuchtet grün, wenn die Anlage in Betrieb ist (sofern diese Funktion nicht in den Einstellungen deaktiviert wurde).




Temperatur einstellen

- Drücken Sie die Pfeiltasten [2], um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.
Die gewählte Temperatur wird im Display angezeigt.
- Mit der Navigationstaste erreichen Sie die nächste Funktionseinstellung.

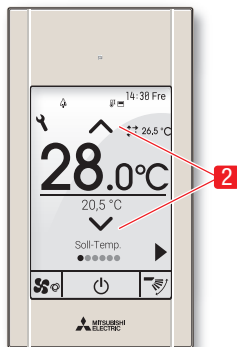


Betriebsart einstellen

- Wählen Sie die Betriebsart mit den Pfeiltasten [3] aus.
Die gewählte Betriebsart wird im Display angezeigt.

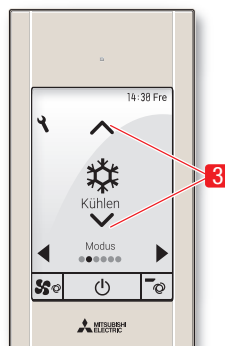

Lüfterdrehzahl einstellen

- Drücken Sie die Pfeiltasten [4], um die gewünschte Lüfterdrehzahl auszuwählen.
Die gewählte Lüfterdrehzahl wird im Display angezeigt.

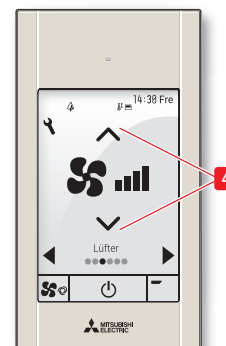

Einstellung Ausblasrichtung

- Drücken Sie die Pfeiltasten [5], um die gewünschte Einstellung der Ausblasrichtung auszuwählen.
Die gewählte Einstellung der Ausblasrichtung wird im Display angezeigt.

